



ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES DE INSTALAÇÃO DA BOMBA






Retirar os parafusos da tampa da carcaça da engrenagem do motor (os mesmos serão utilizados para prender a flange da bomba novamente na carcaça onde ficava a tampa. Certificar-se do total e correto engrenamento do helicoidal da engrenagem da bomba com a engrenagem do motor.



Existem modelos de carcaça lateral onde há ressaltos que atrapalham o alojamento da bomba com o reservatório devidamente alinhada com o eixo e engrenagem no engrenamento do motor. Nestes casos há que lixar esses ressaltos apenas na medida em que caiba a bomba.



APLICAÇÃO, LIGAÇÃO E FUNÇÕES DA BOMBA

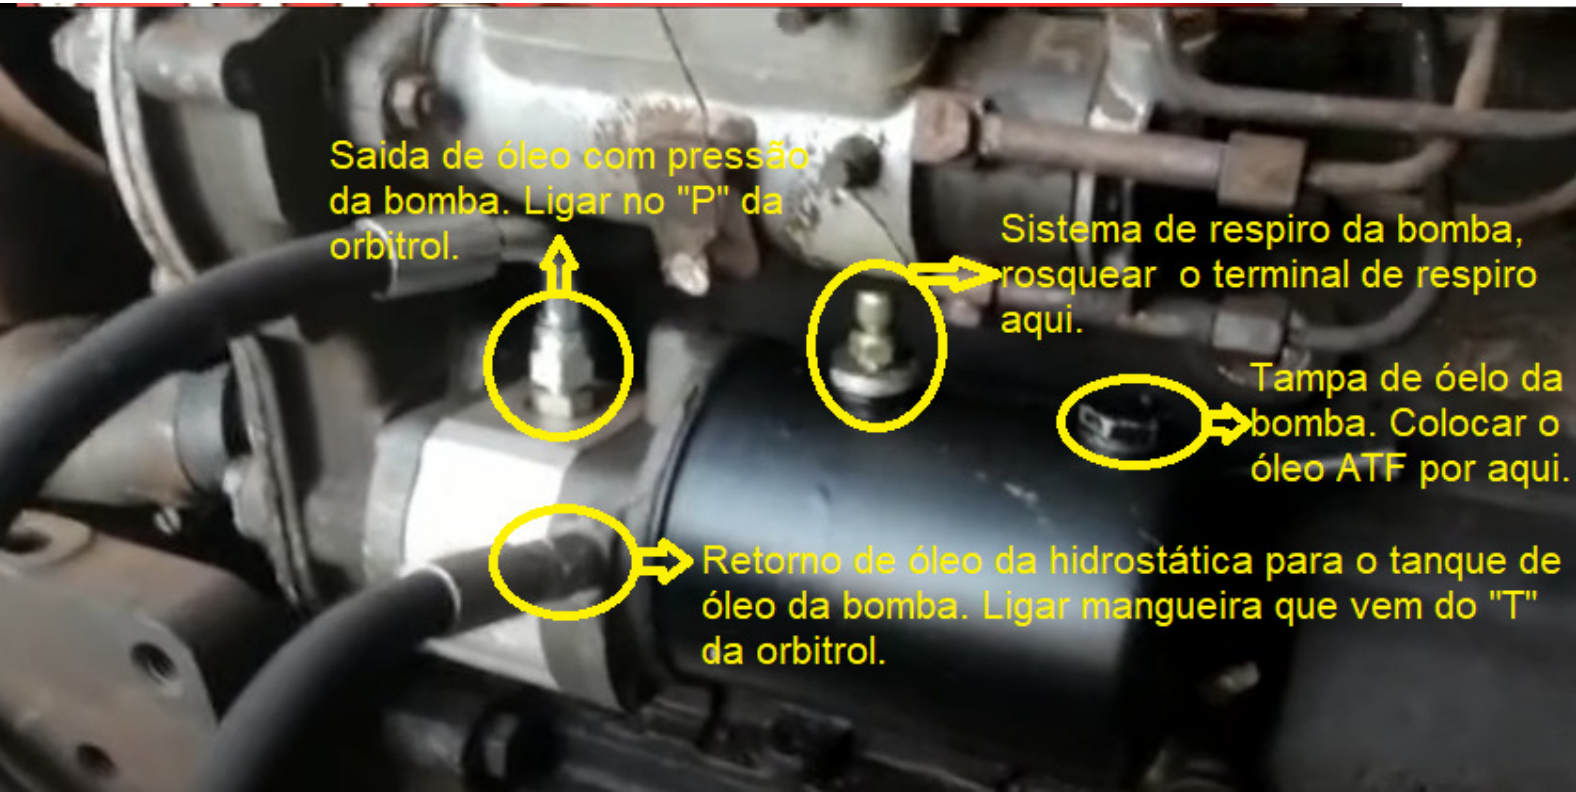

EM CASO DE TRATOR COM EIXO PEDESTAL ALTO (PISTÃO NA LATERAL) A INSTALAÇÃO DA BOMBA É A MESMA. NÃO INTERFERE!

