



OBSERVAÇÕES DE INSTALAÇÃO DO KIT COMANDO MASSEY:

Suporte do comando fixado no paralamas onde preferir para otimizar o acionamento;

Comando preso no suporte;

Suporte dos engates preso na porção traseira do paralamas com engates presos no suporte:






**BLOCO DIVISOR PRESO SUBSTITUINDO A TAMPA DA SAIDA DO CANO DA BOMBA DO
HIDRÁULICO TRASEIRO**



Retirar a tampa do bloco do hidráulico para saída de encanamento da bomba do hidráulico traseiro. Conectar o cano da bomba no pórtico central da válvula. Fixar novamente no bloco com o cano encaixado na bomba e com os parafusos originais da tampa.



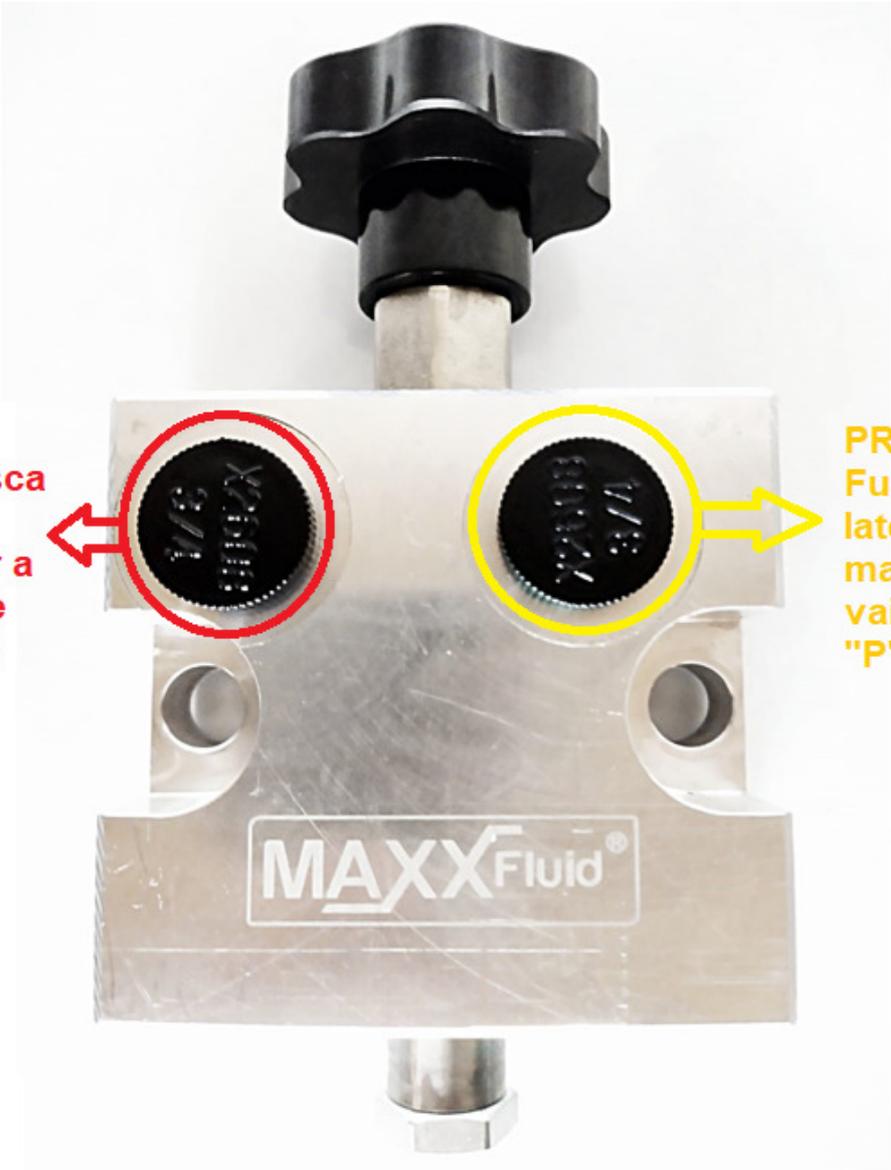

RETORNO:
Entrada de rosca com furo passante, ligar a mangueira que vem do "T" do comando.

PRESSÃO:
Furo interno lateral. Ligar mangueira que vai para entrada "P" do comando.

