

ATENÇÃO!

MAXXFluid®




PISTÃO DIREÇÃO VALMET

COM CAPA PROTETORA - ATENTO À MONTAGEM.

CAPA PROTETORA

COM DOIS FUROS, VOCÊ FIXARÁ A CAPA ESQUERDA TANTO A DIREITA DIRETO NO SUPORTE DO PISTÃO, COM DOIS PARAFUSOS.

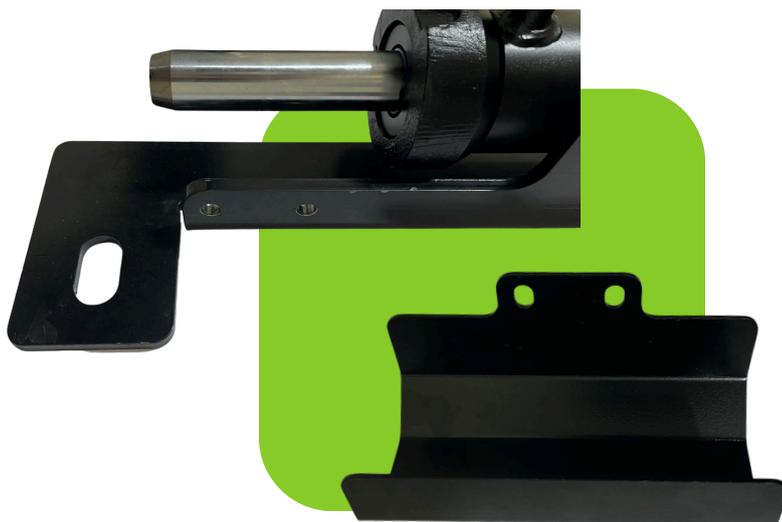

FIXADO E MONTADO.

APÓS FIXAR O SUPORTE DO CILINDRO, E O CILINDRO, RESTA FAZER O ENCAIXE FURO À FURO DAS CAPAS PROTETORAS E PARAFUSAR, FINALIZANDO A MONTAGEM.

MAXXFluid®