

# ATENÇÃO!

**MAXX**Fluid®




## ALGUNS VALMETS

TERÃO O MODELO AO LADO DE "SUPORTE" ABAIXO DA TOMADA DE FORÇA.

### ONDE É FEITO O ALAVANCAMENTO MANUAL

NA IMAGEM AO LADO A PLATAFORMA ESTÁ SOLTA, ONDE FOI PUXADO A ALAVANCA PARA FAZER O DESTRAVE DELA.

LOGO AO LADO A IMAGEM DA PEÇA QUE FAZ O TRAVAMENTO DA PLATAFORMA, PARA SOLTA-LA OU DEIXAR TRAVADA, REPREM QUE A PEÇA É UM RETÂNGULO MACIÇO INTEIRIÇO.

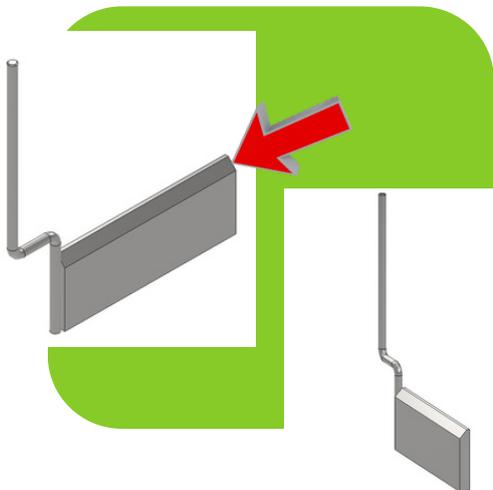

### APÓS A INSTALAÇÃO DO KIT AUXILIAR

SERÁ NECESSÁRIO ESMIRILHAR A PEÇA DEIXANDO A MESMA COM UM "CHANFRO" DE 45 GRAUS PARA NÃO CONFLITAR COM O SUPORTE DOS CILINDROS DO TERCEIRO PONTO.

**MAXX**Fluid®